



MODE D'EMPLOI

CONFORME A LA NORME PN-EN 1888:2012

Euforia

Paradise *baby* . ul. Sobieskiego 10 . 32-400 Myślenice
sprzedaz@paradisebaby.pl . biuro@paradisebaby.pl . tel.: 12 373 44 00

www.paradise *baby* .pl

- "**AVERTISSEMENT** Ne laissez jamais votre enfant seul"
- "**AVERTISSEMENT** Assurez-vous avant l'usage que tous les éléments de blocage sont activés"
- "**AVERTISSEMENT** Pour éviter des lésions assurez-vous que votre enfant se trouve suffisamment loin lorsqu'on plie ou déplie le produit"
- "**AVERTISSEMENT** Ne pas utiliser de matelas complémentaire. Concerne la gondole."
- "**AVERTISSEMENT** Ne laissez pas votre enfant jouer avec le présent produit"
- "**AVERTISSEMENT** Utilisez toujours le système de fermetures : concerne le siège"
- "**AVERTISSEMENT** Vérifiez avant l'usage si les dispositifs de blocage de la gondole ou du siège ou du fauteuil-bébé sont bien activés"
- "**AVERTISSEMENT** Ce siège n'est pas destiné aux enfants de moins de 6 mois (version promenade)."
- "**AVERTISSEMENT** Le présent produit ne peut pas être utilisé par des personnes en train de courir ou faire du patin à roulettes "
- "déclarations de conformité du châssis avec la gondole, le siège et le fauteuil-bébé pour voiture"
- "Le dispositif d'arrêt devrait être activé lorsqu'on couche et soulève le bébé"
- "Le présent produit est destiné aux enfants qui ne peuvent pas rester seuls en position assise, tourner ni ramper.
Poids maximal de l'enfant 9kg. Concerne la gondole"
- "déclaration selon laquelle toute charge ajoutée à la poignée et/ou à la partie postérieure du dossier et/ou aux côtés de la poussette va influencer la stabilité de la poussette"
- "Pour le fauteuil-voiture (cosy) utilisé ensemble avec le châssis je vous informe que la poussette ne remplace pas le berceau ni le lit. Si le bébé a sommeil, il est recommandé de le coucher dans une gondole, berceau ou lit."

AVERTISSEMENT :

- La sécurité de l'enfant peut être menacée si on ne respecte pas les consignes du présent mode d'emploi.
- La poussette est destinée aux bébés de 0 à 36 mois et pour un poids de 15kg.
- La poussette sert à transporter un seul bébé.
- Il ne faut jamais laisser la poussette avec le bébé sur une surface inclinée même si le frein est activé.
- Il ne faut jamais utiliser la poussette si un de ses éléments est endommagé.
- Avant de procéder au montage il faut vérifier si le produit et tous ses composants sont en bon état, s'ils sont endommagés, ne pas utiliser le produit.
- Ne pas descendre l'escalier en utilisant la poussette.
- Garder toujours la poussette dans un endroit inaccessible pour les enfants.
- Faire attention, pendant les tâches de réglage, à ce que les parties mobiles de la poussette ne touchent pas les parties du corps du bébé.
- Activer le frein à chaque arrêt de la poussette.
- La charge maximale du panier, c'est 3 kg.
- La charge maximale du sac, c'est 1,5 kg.
- Chaque sac ou une autre charge suspendue à la poignée de la poussette provoque une perte de stabilité.
- La poussette doit comporter exclusivement des pièces originales, certifiées par le fabricant.
- En montant sur la bordure du trottoir ou une autre marche, il faut soulever la suspension avant.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

- Le produit demande un entretien régulier.
- Il ne faut pas retirer la garniture de la poussette.
- On peut nettoyer la tapisserie de la poussette avec une éponge humide ou un chiffon, en utilisant un produit de lavage doux.
- Il faut vérifier l'usure des roues et les nettoyer en enlevant la poussière et le sable.
- Il faut assurer l'entretien des roues en introduisant quelques gouttes d'huile entre l'axe et le moyeu.
- Si la poussette est mouillée il faut la sécher en essuyant les éléments métalliques avec un chiffon doux.
- Une action prolongée des rayons solaires peut entraîner une décoloration des matériaux et tissus de la poussette.
- Il faut éviter le contact de la poussette avec l'eau salée qui peut provoquer sa corrosion.

CONDITIONS DE LA GARANTIE :

F.P.H.U. „JUNIOR-SUDER" accorde une garantie de 24 mois pour la poussette que vous venez d'acheter, à compter à partir de la date de l'achat, valable seulement si la poussette est utilisée en toute conformité avec sa destination.

- Toute réclamation concernant les défauts du produit doit être présentée au point de vente. Les réparations dans le cadre de la garantie sont effectuées par le fabricant ou par l'entité indiquée par le vendeur.
- Les défauts physiques de la poussette révélés pendant la période de garantie seront supprimés gratuitement dans le délai de 21 jours à partir du moment où il sera remis à l'établissement par l'intermédiaire du vendeur.
- La période de la garantie sera prolongée par la période correspondant à la réparation.
- Remettre le produit destiné à la réparation dans un bon état de propreté.
- En cas de perte de la carte de garantie il ne sera pas possible d'obtenir son double.
- La garantie est valable sur le territoire de l'UE.
- La garantie pour le produit de consommation vendu n'exclut pas ni suspend pas le droits de l'acheteur résultant du manque de conformité avec le contrat.

LA GARANTIE NE COMPREND PAS :

- L'usure naturelle liée à l'exploitation.
- Les dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, non conforme au mode d'emploi.
- Les réparations effectuées par des personnes non autorisées.
- Les dommages ou déchirures occasionnés par la faute de l'acquéreur.
- La décoloration du tissu occasionnée par une action prolongée des rayons solaires.

A: Structure pliée de la poussette sans roues.

B: Structure dépliée de la poussette avec les roues.

C: Avant de plier il faut enlever la gondole/nacelle promenade/fauteuil.

Pour plier il faut débloquent le dispositif de sécurité

(1) placé du côté droit de la poussette en poussant la poignée vers le haut. Ensuite tirer les deux brins **(2)** en même temps vers le haut. La poussette va se plier.

D: Réglage de la hauteur de la poignée. Appuyer les boutons **(1)** placés du côté extérieur de la poignée et, tout en appuyant, ajuster la hauteur à la position choisie.

E: Montage des roues. Pour monter une roue, placer le moyeu sur l'axe en fixant en même temps le dispositif de protection **(1)** jusqu'au moment du blocage de la roue sur l'axe. Démontage des roues arrière. Appuyer et retenir le dispositif de protection **(1)** et enlever la roue du moyeu.

F: Frein des roues arrière. Pour bloquer les roues arrière il faut appuyer avec le pied la pédale du frein. **(1)**. Le déblocage des roues arrière va s'opérer si on soulève le frein avec la partie supérieure du pied.

G: Montage de la gondole.

Pour monter la gondole sur le cadre de la poussette, il faut fixer le crabot **(1)** sur la poignée **(2)** de chaque côté de la poussette. Le blocage se fera automatiquement.

H: Pour plier la capote appuyer en même temps les boutons **(1)**, continuer à appuyer et plier la capote. Mise en place de la bâche. Pour mettre en place la bâche, couvrir la gondole avec et fermer les boutons-pression **(2)**.

I: Démontage de la gondole. Pour démonter la gondole il faut appuyer sur le bouton **(1)**. Effectuer cette opération sur les deux côtés de la poussette. Ensuite tirer la gondole vers le haut et retirer des fixations.

J: Montage de la nacelle promenade. Pour monter la version promenade sur le cadre de la poussette, il faut fixer le crabot **(1)** sur la poignée **(2)** de chaque côté de la poignée. Le blocage se fera automatiquement.

K: Démontage de la version-promenade. Pour démonter la nacelle promenade il faut appuyer le bouton **(1)**. Effectuer cette opération sur les deux côtés de la poussette. Ensuite tirer vers le haut et retirer des fixations.

L: Barrière. On la monte en fixant ses crabots **(1)** sur les deux côtés de la poussette. Pour démonter il faut appuyer le bouton **(1)**, puis enlever la barrière, chaque fois qu'on aura mis en place la barrière il faut fermer la ceinture de sécurité. Réglage de la hauteur de l'anse **(2)**.

M: Repose-pieds. On ajuste le repose-pieds en appuyant en même temps les boutons **(1)** et en ajustant le repose-pieds à la position choisie.

N: Dossier de la nacelle promenade. On peut ajuster le dossier en 4 positions, on effectue le réglage en le soulevant jusqu'à la position choisie, et on l'incline en tirant le levier **(1)** et plaçant le dossier en position choisie.

O: Le réglage de la position de la capote s'effectue en l'inclinant vers l'arrière ou en vers le bas.

P: Ceintures de sécurité cinq points. Pour boucler la ceinture il faut insérer la fourchette **(2)** dans la fermeture **(1)**. Pour détacher il faut appuyer le bouton **(3)** de la fourchette **(2)** et la sortir de la fermeture **(1)**.

R: Montage des adaptateurs pour le fauteuil Kite. L'adaptateur permet de monter le fauteuil dans la structure de la poussette. Pour monter le fauteuil il faut insérer les adaptateurs **(1)** à l'emplacement correspondant des deux côtés du fauteuil. Le fauteuil avec les adaptateurs montés peut être fixé dans la structure. Le fauteuil est une **OPTION**. .

S: Pour démonter le fauteuil Kite des adaptateurs il faut appuyer le bouton gris **(1)** et tirer le fauteuil vers le haut.

T: **(1)** Ventilation de la gondole.

(2) Ceinture anti-dérapiage qui protège aussi le sol contre les rayures.

(3) Dispositif de blocage du berceau. Placé aux quatre points du dessous de la gondole.

U: Blocage directionnel des roues avant pour le mouvement rectiligne, il faut appuyer le bouton rouge et diriger les roues vers l'intérieur.

V: Montage et démontage des axes de la poussette, appuyer le bouton **(1)** et retirer la roue ensemble avec l'axe.




ATTENTION !

En montant l'axe sur le cadre il faut faire attention à ce que le montage soit effectué correctement.

Équipement de la poussette : structure et ensemble des roues, gondole avec matelas et bâche, nacelle promenade avec bâche et barrière, sac (accroché sur le guidon de la poussette), habillage pluie universel, moustiquaire (pour gondole et nacelle promenade), carte de garantie et mode d'emploi.

ATTENTION !

On peut remplir les roues d'air jusqu'à une pression maximale de 1,0 bars.

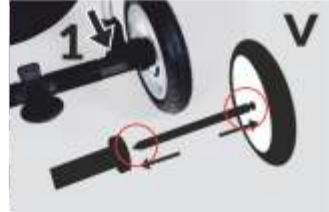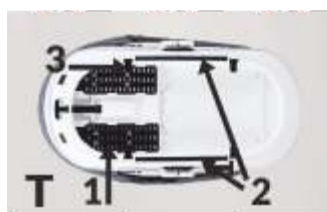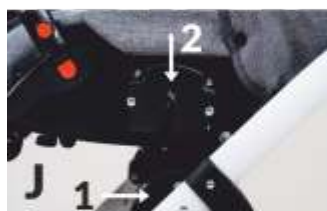

MODE D'EMPLOI

No	Date de déclaration	Date de réalisation	Description de la réparation	Podpis
1				
2				
3				

date de la vente	timbre magasin	la signature de l'acheteur
-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------